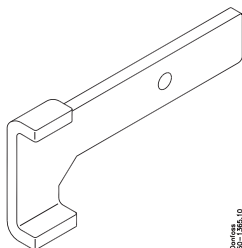
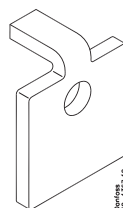


KP Uniwersalny Stop (060-1020)

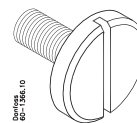
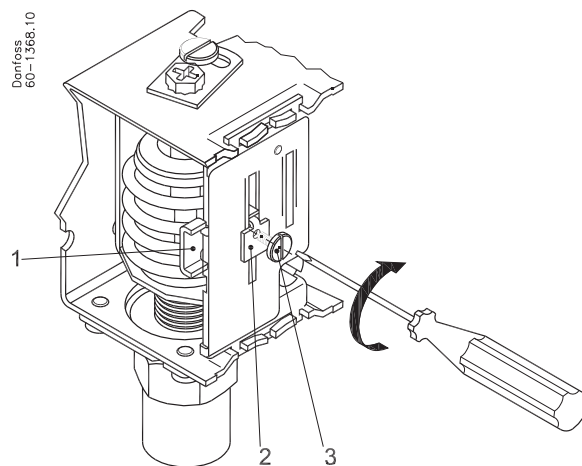
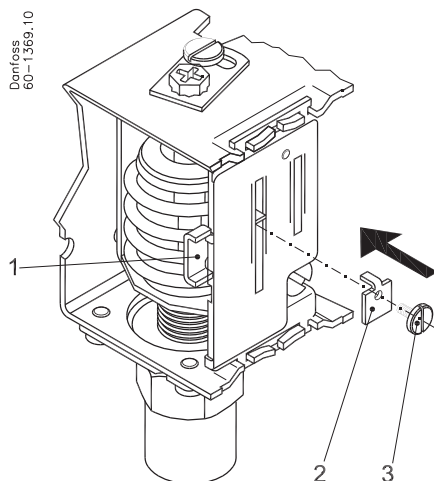
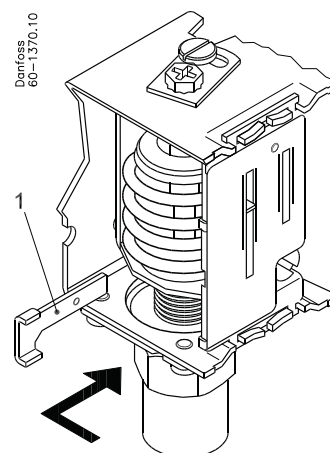
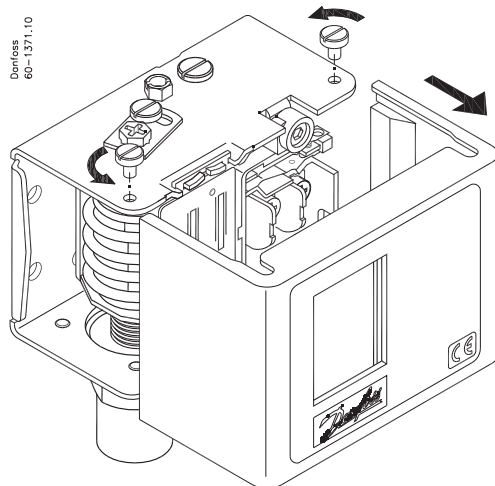
1 × ①


Danfoss
60-1368.10

1 × ②


Danfoss
60-1370.10

1 × ③


Danfoss
60-1368.10


Ten 3-elementowy "KP stop" zabezpiecza przed pomyłką w przypadku zmiany nastawy. Montując "KP stop" poniżej/powyżej wskaźnika możemy zabezpieczyć presostat przed ustawieniem zbyt niskiej/wysokiej wartości parametru pracy.